感動をデザインします
TWINBIRD

pdf版

スティック型クリーナー

TC-4114
取扱説明書

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
■この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
■この取扱説明書は必ず保管してください。

●もくじ

安全上のご注意 ･････････ 1･ 2
各部の名称と使いかた ･･ 3～5
ごみの捨てかた
ダストケースの取付けかた ･･ 6
お手入れ
こんなときは ･････････････････ 7
アフターサービス
仕　様 ･･･････････ 8

RX0203A

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。
この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1 .お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。

2 .お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。

3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。
またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはＷｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン､仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 警 告

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

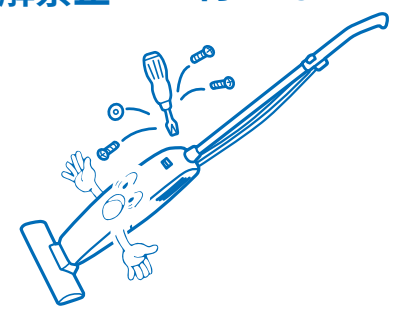

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

水ぬれ禁止

水洗い、風呂場での使用はしないでください。

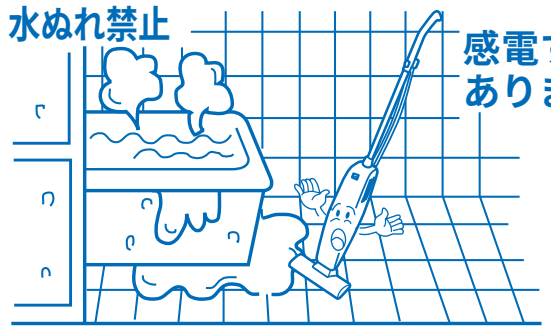

感電する場合があります。

禁 止

引火性のあるものや、火の気のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。

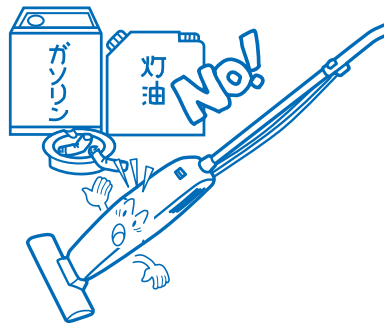

爆発や火災の原因となります。

プラグを抜く
ぬれ手禁止

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で、抜き差ししないでください。

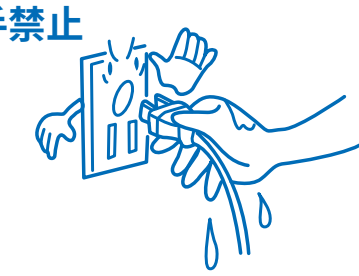

感電や事故の原因となります。

強 制

電源プラグのほこりなどは定期的にとり除いてください。

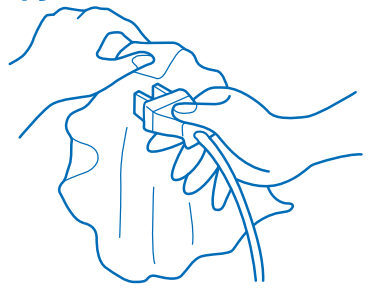

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。プラグを抜き乾いた布でふいてください。

禁 止

本体の吹込口窓や排気口に棒等を入れないでください。

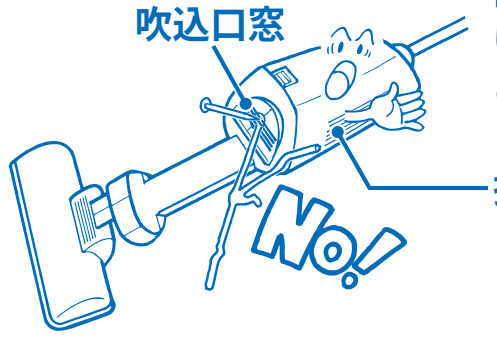

故障や手などをけがすることがあります。

コンセントの単独使用

定格 15A以上、交流 100Vのコンセントを単独で使ってください。

他のコンセントを併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、火災・感電の原因となります。

強 制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。
●傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

禁 止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

⚠ 注 意

禁 止

水や吸込口につまりそうなものや、先のとがったものを吸わせないでください。
（ガラス・カミソリ・押しピン・ 針など）

過熱による本体の変形・発火及びフィルターの破損・故障の原因となります。

禁 止

吸込口や排気口を長時間ふさいで運転しないでください。

過熱による本体の変形・発火の原因となります。

禁 止

吸込口を壁やタンスに強くぶつけないでください。

壁やタンスを傷つける原因となります。

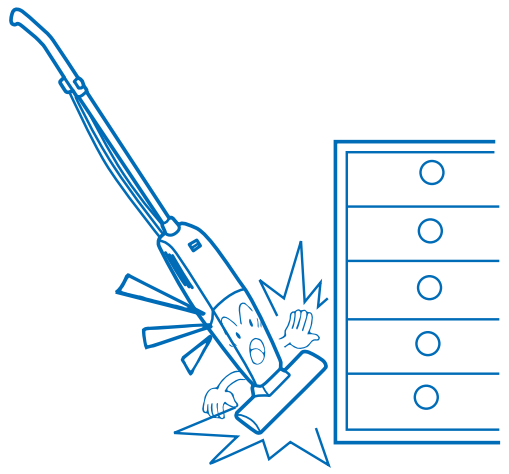

火気禁止

火気に近付けて使用しないでください。

排気で炎が大きくなり、火災の原因となります。

プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。またコード断線の原因となります。

プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

禁 止

交流 100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

⚠ ご注意とお願い

吸込口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除しないでください。

※吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら…

●水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。

●市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用のワックス（コンパウンドの入っていないもの）をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

※自動車用のワックスは研磨剤（コンパウンド）の入っていないものをお使いください。

各部の名称と使いかた・・・ このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

完 成 図

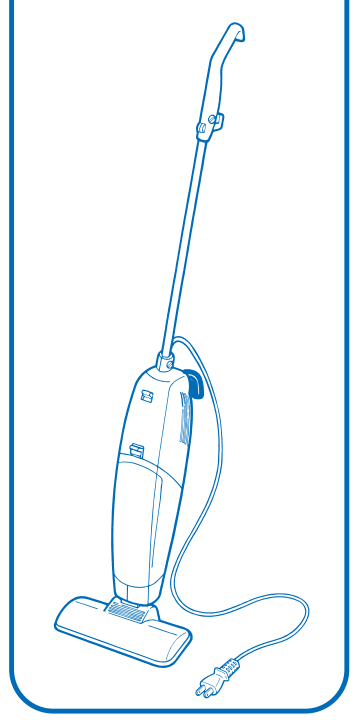

コードフック



使用後は、電源コードをコードフックに巻きつけて収納してください。

セット内容

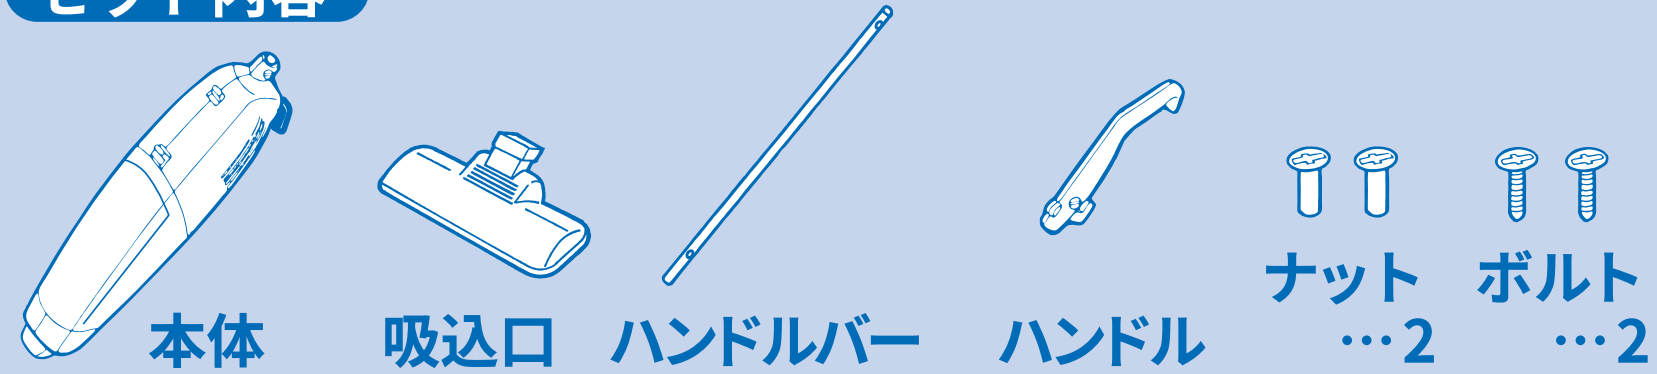

お願い

電源プラグをコンセントに差し込まずに組み立ててください。

準　備

1.ハンドルとハンドルバーを組み立てます。

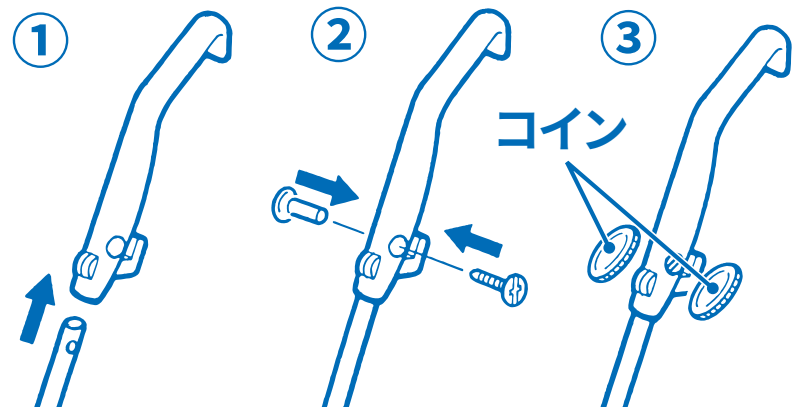

①図のようにハンドルをハンドルバーのネジ穴に合わせ、差し込みます。
②ハンドルのネジ穴にボルトとナットを取付けます。
③コイン等で両側から回して固定します。

2.本体とハンドルバーの接続をします。

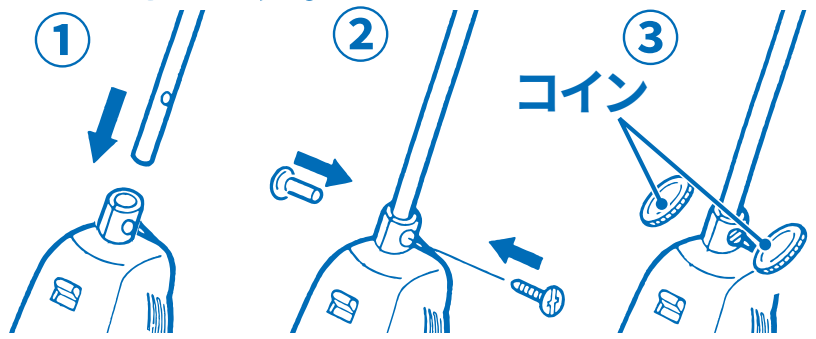

①図のようにハンドルバーを本体のネジ穴に合わせ、差し込みます。
②本体のネジ穴にボルトとナットを取付けます。
③コイン等で両側から回して固定します。

3.本体と吸込口を接続します。

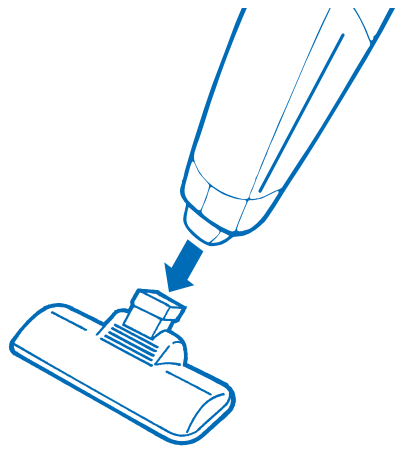

使いかた

1.電源プラグをコンセントに差し込みます。



2.スイッチを入れます。

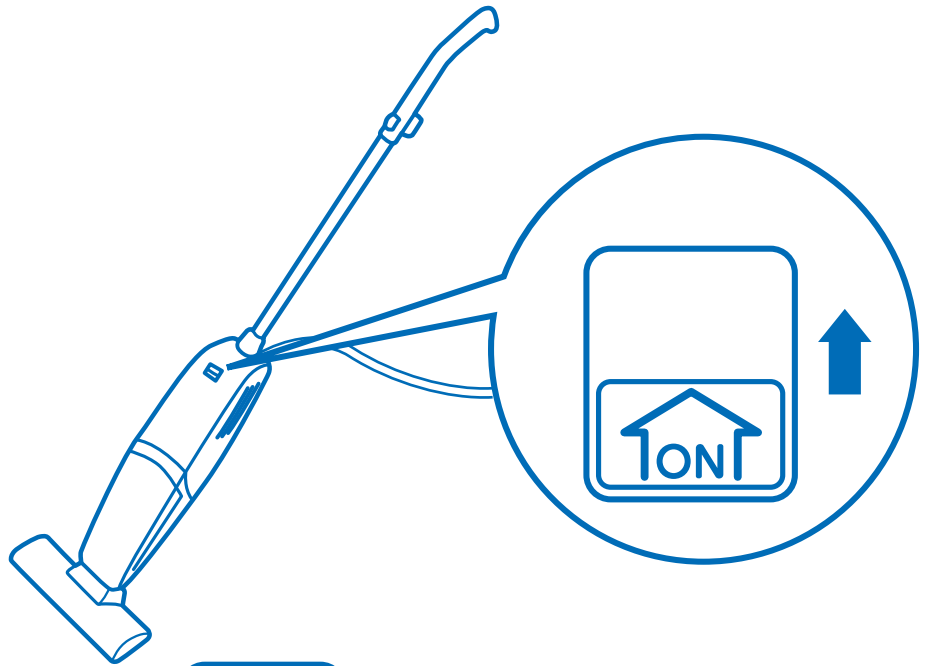

⚠注意

- ●火気に近付けて使用しないでください。
- ●落下防止のため、製品を持ち運ぶ際は、ハンドルを持ってください。
- ●使用中は、電源コードに足や物を引っ掛けないでください。

3.スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。



おそうじのしかた

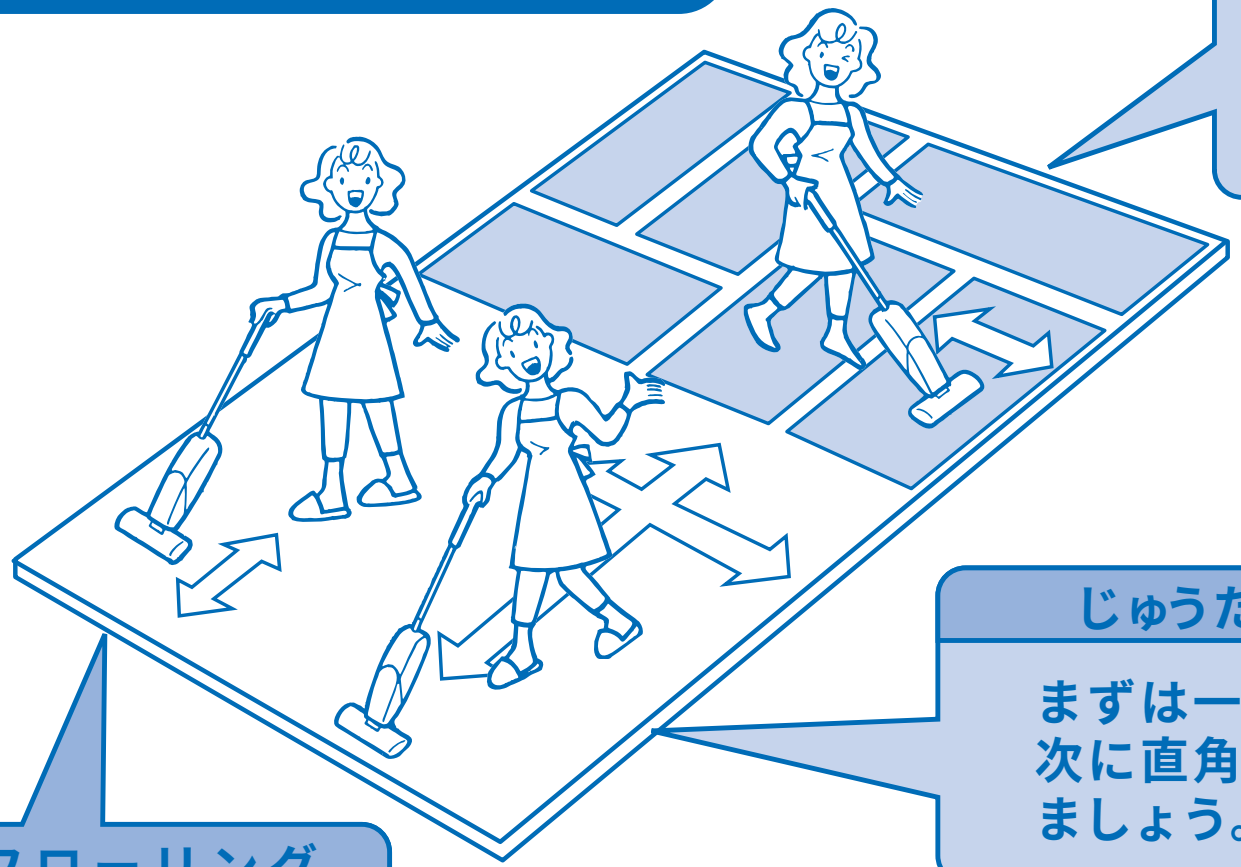

たたみ

たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

じゅうたん/カーペット

まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

フローリング

床目にそって軽く動かします。

⚠注意

- 吸込口を床面に強く押し付けないでください。床を傷めることがあります。
- 使用後は必ずスイッチを切ってください。

保管のしかた

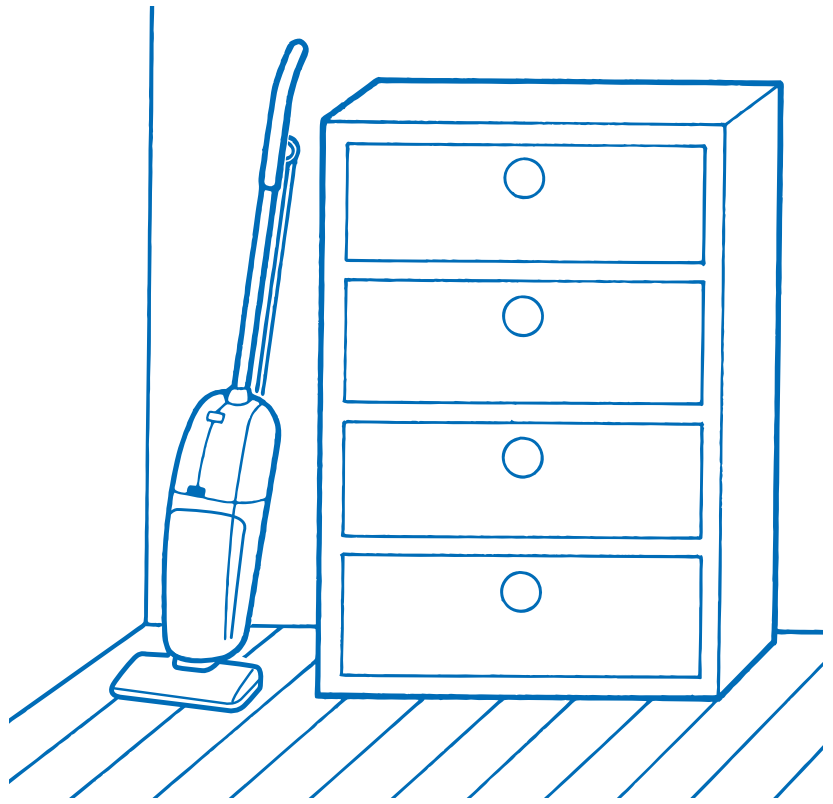

必ず電源プラグを抜いて保管してください。

⚠注意

※本製品は自立しません。
製品が転倒しないように、壁に立てかける等、安定した状態で保管してください。

ごみの捨てかた

お願い

ごみ捨ての際には、必ずスイッチを切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1.ダストケースをはずします。

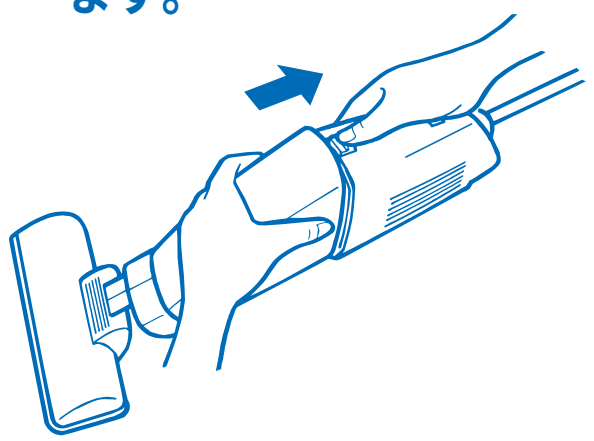

ダストケースボタンを引いて、ダストケースをはずします。

2.フィルターを取出します。

フィルターにごみが付着している恐れがあります。
ごみが散らからないように、ごみ箱などの上でフィルターを取出してください。

3.ごみを捨て、もとのように取付けます。

ダストケース内のごみを捨てます。

フィルターは、軽くたたいてごみを落とします。

⚠注意

ごみはこまめに捨ててください。特にフィルターへのごみの付着は吸込力の低下や、モーターの故障の原因となります。

ダストケースの取付けかた

1.フィルターをダストケースに確実にセットします。

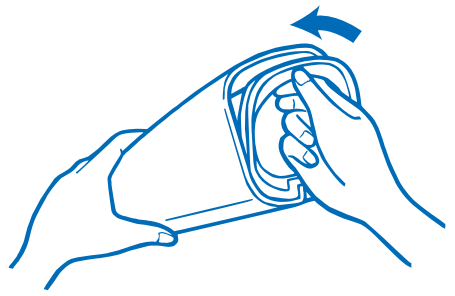

※フィルターが止まる位置まで押し込んでください。

2.ダストケースを本体に合わせます。

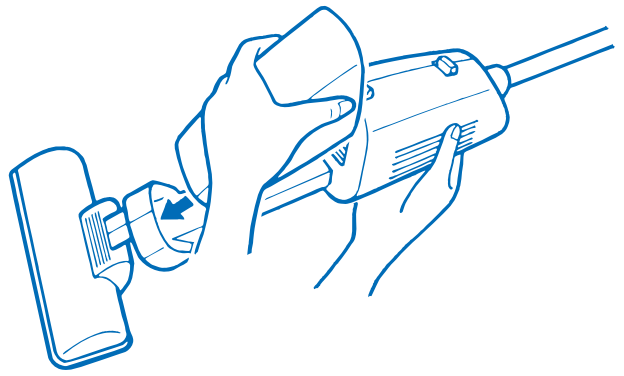

3.ダストケースを本体に取付けます。

ダストケースのツメ

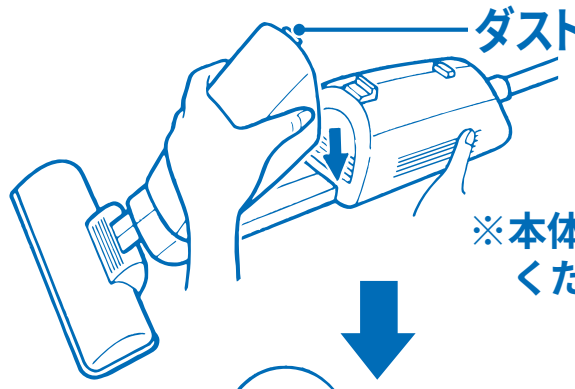

※本体の下を支えてください。

ロックボタンのツメをダストケースボタンにカチッと音がするまで確実にはめ込みます。

⚠注意

必ずフィルターをセットしてからお使いください。
セットしないで使用すると故障の原因となります。

お手入れ

お願い
お手入れの際には、必ずスイッチを切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・ハンドル・ハンドルバー・吸込口

●製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

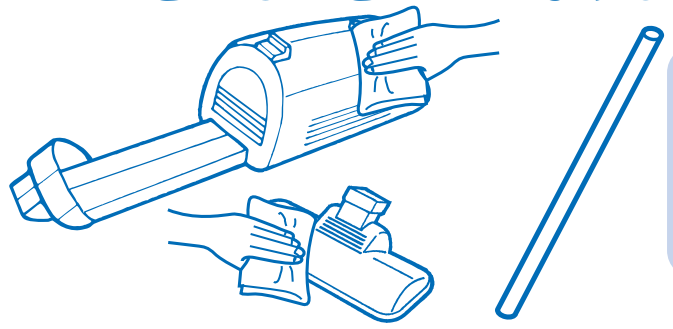

お願い
シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

ダストケース

●水洗いをして水分をふきとります。

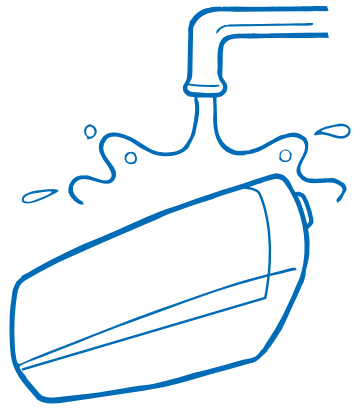

フィルター

●汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、つぎのように水洗いしてください。

1.フィルターをはずし、ごみを落とします。



2.フィルターを水で洗います。

3.かげ干しします。よく乾燥させてください。

ご注意
●フィルターは洗濯機で洗わないでください。
●ヘアードライヤーや乾燥機など熱風で乾燥させないでください。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は？	調べるところ	処　　置
モーターが回転しない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込みます。
	スイッチを入れていますか？	スイッチを入れてください。
吸込力が弱い。	吸込口にごみがつまっていませんか？	吸込口のごみを取り除いてください。
	ダストケース内や、フィルターにごみがいっぱいたまっていませんか？	ごみを捨て、フィルターのお手入れをしてください。

アフターサービス

1.保証書

● 裏表紙に添付しています。
● 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店から　お受け取りください。
● 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

● 保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

● 保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

● このスティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 6年です。

● 性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係
(フリーダイヤル) 0120－33－7455
FAX　(0256) 93－1077
お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時
〒959-0292　新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕　様

電源	AC100V　50-60Hz
消費電力	100W
電源コード（約）	4.5m
※吸込仕事率	ーーW
製品質量（約）	1.6kg
製品寸法（約）	250×135×1150mm

※吸込仕事率は JIS　C　9108に規定する測定方法では測定できないので記載しておりません。